


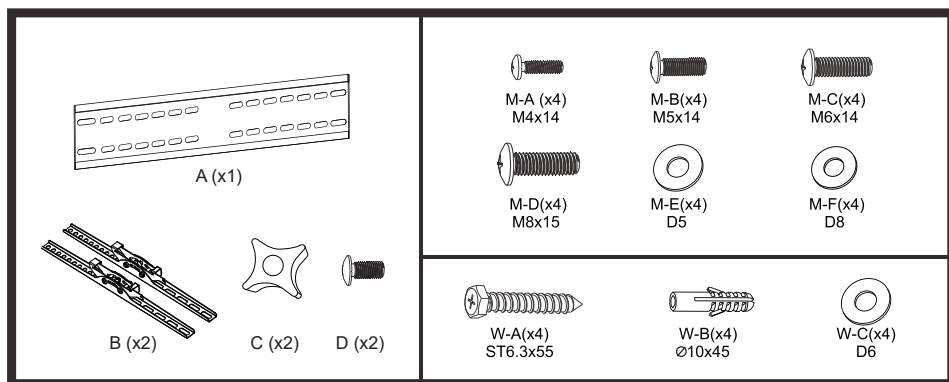



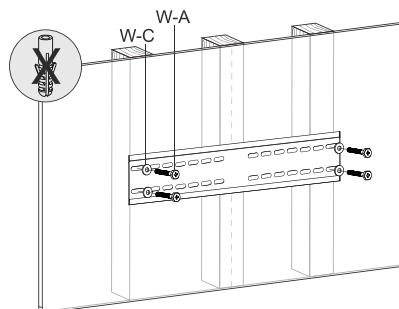





Dönthető TV fali konzol
Használati utasítás

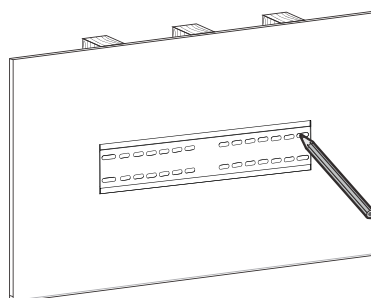





1a






1b

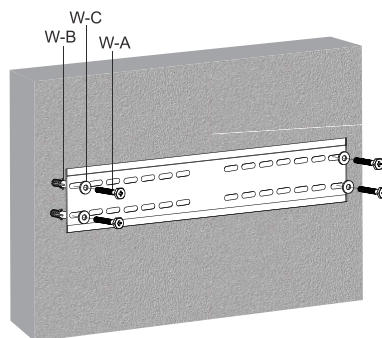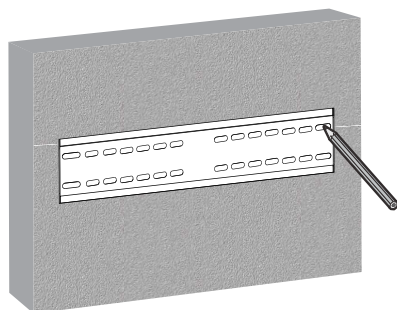

2

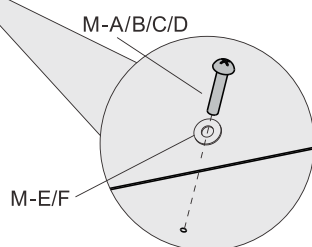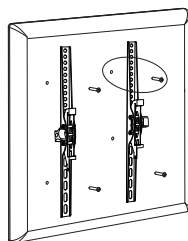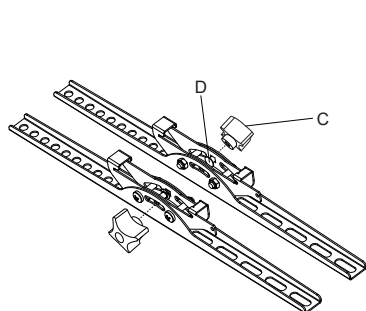

3

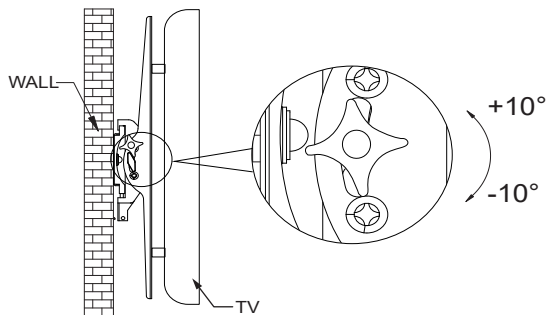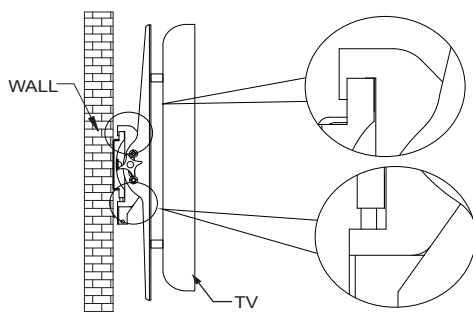

A szerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a teljes útmutatót. Ha bármilyen kérdése van az útmutató bármely pontjával vagy a figyelmeztetésekkel kapcsolatban, forduljon a helyi forgalmazóhoz segítségért.

FIGYELMEZTETÉSEK:

- A tartót **KIZÁRÓLAG** az útmutatóban leírtaknak megfelelően szabad felszerelni és használni. A termék helytelen telepítése károkat és súlyos sérüléseket okozhat.
- A terméket olyan személynek kell felszerelnie, aki mechanikai ismeretekkel rendelkezik, van tapasztalata építési munkákban, és teljes mértékben megérti ezt az útmutatót.
- Győződjön meg arról, hogy a tartószerkezet biztonságosan elbírja a termék és az összes hozzáerősített eszköz és alkatrész együttes súlyát.
- Mindig kérjen segítséget egy másik személytől, vagy használjon emelőeszközt az eszköz biztonságos felemeléséhez és beállításához.
- A csavarokat szorosra kell húzni, de óvatosan. A túlzott meghúzás károsíthatja a terméket, és jelentősen csökkentheti a rögzítés szilárdságát.
- Az eszközt csak beltéri használatra szánják. A termék kültéri használata meghibásodáshoz és sérülésekhez vezethet.

MEGJEGYZÉS:

- A megadott súlyhatárnál nehezebb eszközök felszerelése instabilitást és sérülést okozhat.
- A tartókat az összeszerelési útmutatónak megfelelően kell rögzíteni. A helytelen telepítés károkat és sérüléseket okozhat.
- Használjon védőfelszerelést és megfelelő szerszámokat. A terméket szakembernek kell felszerelnie.
- A termék fa vázas falakra, tömör betonfalakra vagy téglafalakra történő szerelésre alkalmas.
- Győződjön meg arról, hogy a tartószerkezet biztonságosan elbírja a termék és az összes hozzáerősített eszköz és alkatrész együttes súlyát.
- Használja a mellékelt rögzítőcsavarokat. **NE HÚZZA MEG TÚLZOTTAN!**
- A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelés esetén fulladásveszélyt jelenthetnek. Ezeket az alkatrészeket tartsa távol gyermekektől.
- Az eszközt csak beltéri használatra szánják. A termék kültéri használata meghibásodáshoz és sérülésekhez vezethet.

FONTOS:

A szerelés előtt ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e az összes alkatrészt a lista szerint. Ha bármely alkatrész hiányzik vagy hibás, forduljon a helyi forgalmazóhoz cserealkatrészekért.

KARBANTARTÁS:

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tartó megfelelően rögzített-e, és használata nem jelent biztonsági kockázatot (legalább háromhavonta).

MEGSEMMISÍTÉS

A terméket a műanyag hulladékre vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.