

A szerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a teljes útmutatót. Ha bármilyen kérdése van az útmutató bármely pontjával vagy a figyelmeztetésekkel kapcsolatban, forduljon a helyi forgalmazóhoz segítségért.

FIGYELMEZTETÉSEK:

- A tartót KIZÁRÓLAG az útmutatóban leírtaknak megfelelően szabad felszerelni és használni. A termék helytelen telepítése károkat és súlyos sérüléseket okozhat.
- A terméket olyan személynek kell felszerelnie, aki mechanikai ismeretekkel rendelkezik, van tapasztalata építési munkákban, és teljes mértékben megérti ezt az útmutatót.
- Győződjön meg arról, hogy a tartószerkezet biztonságosan elbírja a termék és az összes hozzáerősített eszköz és alkatrész együttes súlyát.
- Mindig kérjen segítséget egy másik személytől, vagy használjon emelőeszközt az eszköz biztonságos felemeléséhez és beállításához.
- A csavarokat szorosra kell húzni, de óvatosan. A túlzott meghúzás károsíthatja a terméket, és jelentősen csökkentheti a rögzítés szilárdságát.
- Az eszközt csak beltéri használatra szánják. A termék kültéri használata meghibásodáshoz és sérülésekhez vezethet.

MEGJEGYZÉS:

- A megadott súlyhatárnál nehezebb eszközök felszerelése instabilitást és sérülést okozhat.
- A tartókat az összeszerelési útmutatónak megfelelően kell rögzíteni. A helytelen telepítés károkat és sérüléseket okozhat.
- Használjon védőfelszerelést és megfelelő szerszámokat. A terméket szakembernek kell felszerelnie.
- A termék fa vázas falakra, tömör betonfalakra vagy téglafalakra történő szerelésre alkalmas.
- Győződjön meg arról, hogy a tartószerkezet biztonságosan elbírja a termék és az összes hozzáerősített eszköz és alkatrész együttes súlyát.
- Használja a mellékelt rögzítőcsavarokat. NE HÚZZA MEG TÚLZOTTAN!
- A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelés esetén fulladásvesélyt jelenthetnek. Ezeket az alkatrészeket tartsa távol gyermekektől.
- Az eszközt csak beltéri használatra szánják. A termék kültéri használata meghibásodáshoz és sérülésekhez vezethet.

FONTOS:

A szerelés előtt ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e az összes alkatrészt a lista szerint. Ha bármely alkatrész hiányzik vagy hibás, forduljon a helyi forgalmazóhoz cserealkatrészekért.

KARBANTARTÁS:

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tartó megfelelően rögzített-e, és használata nem jelent biztonsági kockázatot (legalább háromhavonta).

MEGSEMMISÍTÉS

A terméket a műanyaghulladéokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.



Producent:




Megabajt sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-798 Warszawa
e-mail: info@megabajt.com.pl, tel. +48 22 560 73 00



Tracer WallFlex

HU

TV fali konzol
Használati utasítás

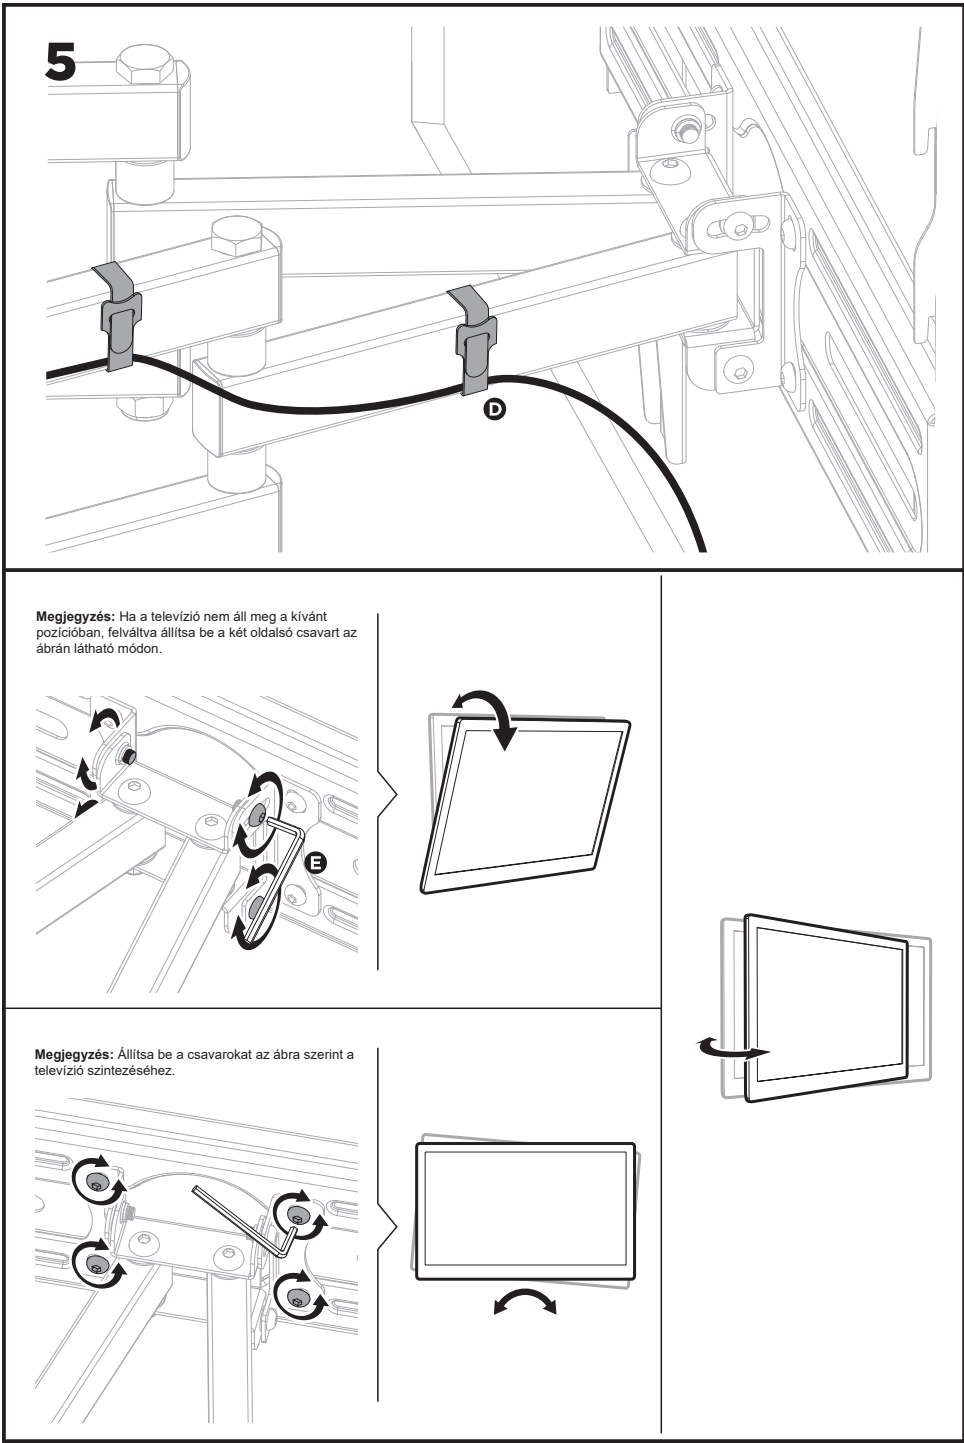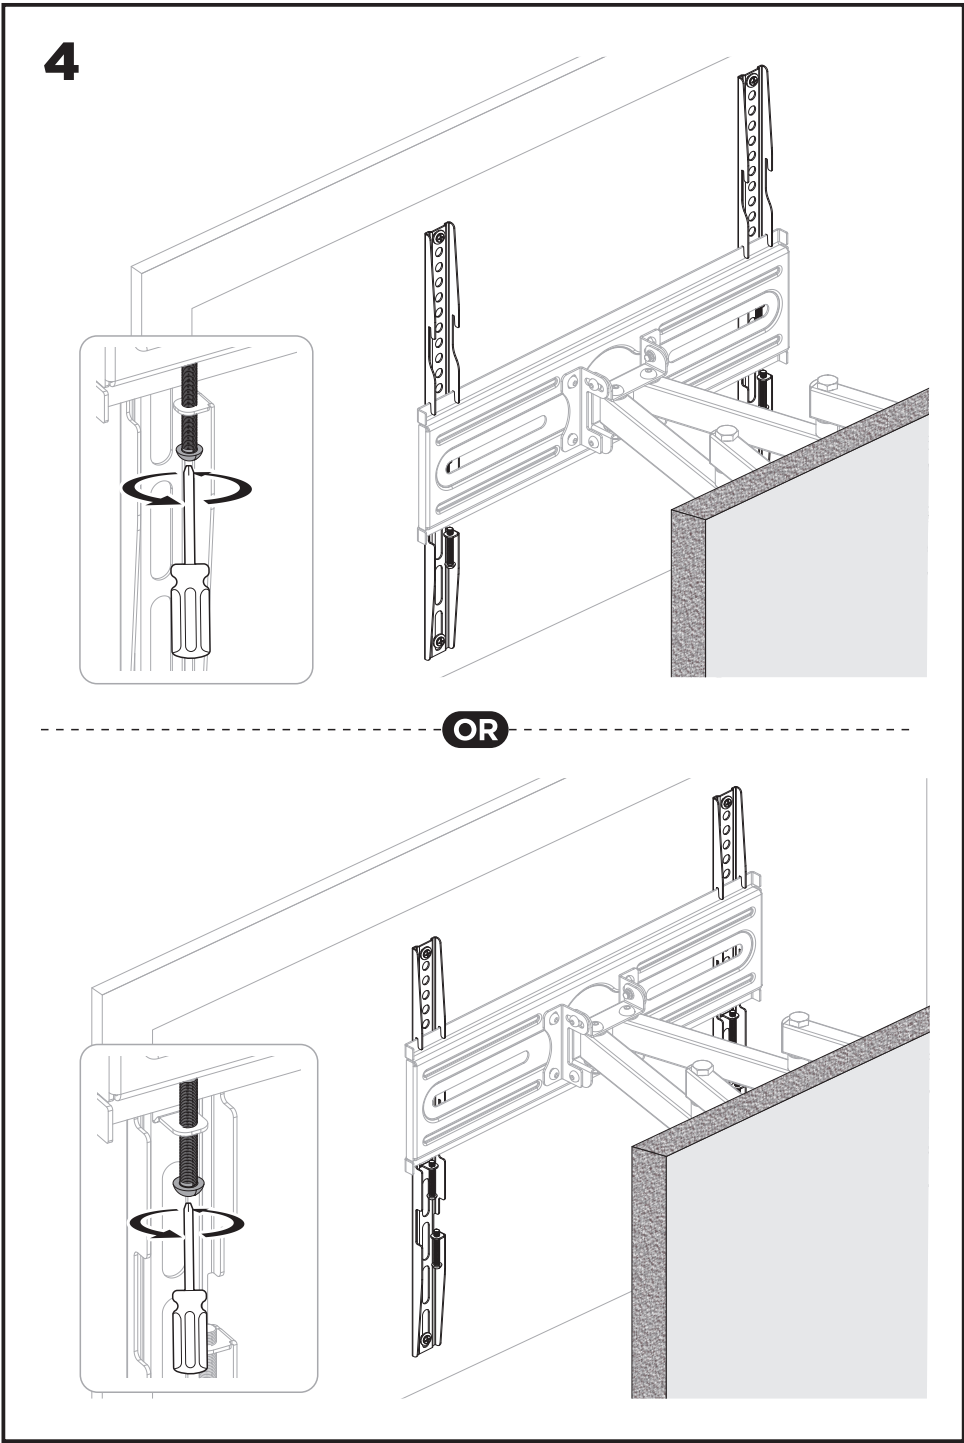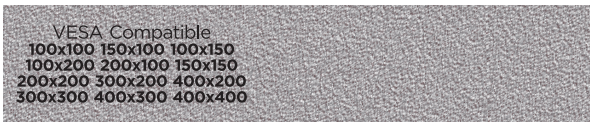

A (x1)

B (x2)

C (x1)

D (x4)

E (x1)
4mm

M-A (x4)
M6x14

M-B (x4)
M8x16

M-C (x4)
M6x30

M-D (x4)
M8x35

M-E (x4)
D8

M-F (x4)
Ø15xØ8x5

M-G (x4)
Ø15xØ8x15

W-A (x6)
ST6.3x55

W-B (x6)
Ø10x45

W-C (x6)
D6

1

406.4mm

✓

X

X

✓

X

X

2

X

Too Long

X

Too Short

✓

M-A

M-B

M-E

M-C

M-D

M-E

M-F

M-G

3